

Ferienwohnung Busch

Gerätebeschreibungen

Inhalt

Waschen	2
Spülmaschine / Abwaschmaschine.....	3
Herd / Kochen mit Induktion	4
Backofen	5
Kühlschrank / Gefrierfach	5
(Licht)steuerung.....	6
Gegensprechanlage / Gira Haustechnik	6
TV/Fernseher	7
Heizung	8
Lüftung / Lüften der Wohnung.....	8

Waschen

Wäschesortierung:

Programm	Wäsche	Programm	Wäsche
Baumwolle 	Unempfindliche Wäsche aus Baumwolle oder Flachs • Wäsche (Handtücher, Unterwäsche, Hemden, Frottee Wäsche, etc.)	Leise plus (Nachtprogramm) 	Gemischt farbige Wäsche aus unterschiedlich beständigen Textilien , • sanftes Rubbeln, kürzere Dauer des Waschens.
Mix/Pflegeleicht 	Farbige Wäsche (ähnliche Farben) • Bekleidung aus Textilmischungen, Polyester, Polyamid...	Bio-Waschgang 	Waschen ohne oder mit wenig Waschmittel • sanftes Rubbeln.
Handwäsche/Feinwäsche 	Empfindliche Wäsche aus Flachs, Seide, Wolle oder Viskose • (Kleider, Röcke, Blusen,...) und Vorhänge. Sehr sanftes Programm.	Ultra Schwarz 	Schwarze Wäsche mit Verwendung von zweckgemäßen Mittel • für waschen bei niedrigen Temperaturen, sanftes Rubbeln.
Wolle 	Stücke aus Wolle und Mischungen mit Wolle , • die man in der Waschmaschine waschen darf.	Ultra Weiss 	Empfindliche, leicht schmutzige Wäsche mit Verwendung von speziellen Mittel • für empfindliche Weißwäsche, waschen bei niedrigen Temperaturen, sanftes Rubbeln.
Schnellprogramm Quick 17 	Leicht schmutzige Wäsche, Erfrischung der Wäsche... • sparen Sie Zeit und Energie.	Spülen 	• für die Ausspülung der Wäsche ohne Zwischenwringen und mit Entschleudern.
Sportbekleidung 	Leicht verschmutzte Sportbekleidung aus Baumwolle, Microfaser, Synthefaser , • bei niedrigen Umdrehungen des Auswringens	Weichspülen 	• für die Aufweichung, Versteifung, das Imprägnieren der gewaschener Wäsche. Auch als kurzer Spülgang mit Entschleudern
		Schleudern / Auspumpen 	• für das Auswringen, • für das Auspumpen von Wasser senken Sie die Umdrehungen auf

Programmwahl:

Erfahrungsgemäss ist das Programm mix/pflegeleicht (20°-60°) ausreichend.

1 WÄHLEN SIE DAS PROGRAMM ODER SCHALTEN SIE DIE WASCHMASCHINE EIN / AUS

2 STELLEN SIE DEN WASCH-MODUS EIN

3 STELLEN SIE DIE WASCHE-TEMPERATUR EIN

4 SCHLEUDER-DREHZAHLEINSTELLEN

5 STARTZEIT-VORWAHL EINSTELLEN

6 GEBEN SIE ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN EIN

7 DRÜCKEN SIE FÜR DEN START / DIE UNTERBRECHUNG DES WASCHE-VORGANGS

Eco care (Öko)
(Sparen Sie Energie, längere Waschzeiten, niedriger Wasserverbrauch)

Allergy care (Anti allergie)
(Für Wäsche dessen Benutzer besonders empfindlich auf Waschmittel reagieren)

Time care (Schnell)
(Sparen Sie Zeit, kürzere Programmdauer, mehr Wasser)

Änderung der Temperatur bei gewähltem Programm.

Von voreingestellter Temperatur bei gewähltem Programm bis zum kalt Waschen.

Änderung der Umdrehungen des Auswringens bei gewähltem Programm.

Die letzte Auswahl ist "Pumpe Stopp", was bedeutet, dass die Wäsche im letzten Spülwasser liegen bleibt.

Zum Starten des Waschprogramms nach einer vorprogrammierten Zeit, (von 30 Min. bis 24 Stunden) nach Drücken der Taste START/PAUSE.

VORWÄSCHE
für das Waschen von besonders schmutzigen Wäsche.

WASSER PLUS
Waschen mit mehr Wasser.

HYGIENE
Für die Beseitigung von Verunreinigungen. Der Waschmaschine (nur auf Baumwolle bei 95° (Normal care) - ohne Wäsche).

KINDERSICHERUNG
Für sicheren Schutz. Einschalten

Nach Gebrauch:

Öffnen der Türe mit dem Griff zu sich.

Wäsche entnehmen.

Gummidichtung mit trockenem Tuch auswischen / Türe offenlassen.

Wasserhahn zudrehen.


Netzschalter auf Position «OFF».

Spülmaschine / Abwaschmaschine

Programmwahl:

Für den normalen Alltagsgebrauch ist das Programm **Auto 35°/45°** ausreichend. Es dauert 1,5 Stunden.

Geschirrart	Verschmutzungsart	Programm	Mögliche Zusatzfunktionen	Programmablauf
Töpfe, Pfannen, unempfindliches Geschirr und Besteck	stark haftende, eingebrannte oder angetrocknete, stärke- oder eiweißhaltige Speisereste	 Auto 65° - 75°	alle	Wird entsprechend der Verschmutzung mit Hilfe der Sensorik optimiert.
		 Auto 45° - 65°	alle	
		 Auto 45° - 65°	alle	
gemischtes Geschirr und Besteck	leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speiserückstände	 / eco Eco 50°	alle	Vorspülen Reinigen 50° Zwischenspülen Klarspülen 60° Trocknen Eco Trocknung; Tür öffnet automatisch (siehe Kapitel „Gerät bedienen“).
empfindliches Geschirr, Besteck, temperatur-empfindliche Kunststoffe und Gläser	gering haftende, frische Speisereste	 Auto 35° - 45°	IntensivZone Zeit sparen Halbe Beladung Extra Trocknen	Wird entsprechend der Verschmutzung mit Hilfe der Sensorik optimiert.
		 Schnell 45°	Extra Trocknen	
alle Geschirrarten	kaltes Abspülen, Zwischenreinigung	 Vorspülen	keine	Vorspülen

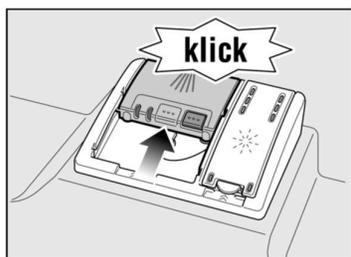

Tab's bzw. Pulver in das Fach einfüllen und schliessen bis zum «Klick». Anschliessend Türe schliessen und die Maschine startet.

Informationen zum Programm und der verbleibenden Restzeit werden von der Maschine auf den Fussboden projiziert.

Nach Beendigung des Spülvorgangs Maschine noch etwas geschlossen halten, so dass nicht so viel Dampf entweicht.


Maschine etwas geöffnet lassen, damit es keine gestaute Feuchte im Innenraum der Maschine gibt.

Herd / Kochen mit Induktion

Vorteile beim Induktionskochen

Beim Kochen mit Induktion wird die Wärme direkt im Topfboden erzeugt. Vorteile: Zeitersparnis beim Kochen und Braten. Das Kochgeschirr wird direkt erwärmt. Das Kochgeschirr muss tauglich für Induktionsherde sein. Weniger Energie wird verbraucht. Einfache Pflege und Reinigung. Übergelaufene Speisen brennen nicht so schnell an. Kontrollierte Wärmezufuhr und Sicherheit. Die Kochstelle reagiert sofort auf jede Leistungsänderung. Die Wärme kann so genau dosiert werden. Wenn Sie das Kochgeschirr von der Kochstelle nehmen, wird die Wärmezufuhr sofort unterbrochen, auch wenn die Kochstelle noch eingeschaltet ist. Das Kochen mit Induktion geht wesentlich schneller. Ist man es nicht gewohnt empfiehlt es sich zu Beginn in der Nähe des Herds zu bleiben bis man ein Gefühl für das Kochen mit Induktion hat.

Das Kochfeld ein- und ausschalten

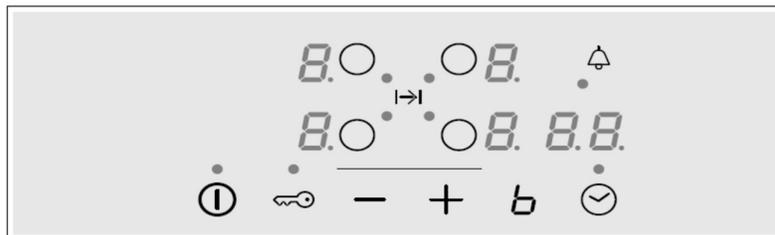

Bedienflächen	
ⓘ	Hauptschalter
○	Kochstelle auswählen
-/+	Einstellfelder
b	Powerboost-Funktion
⌚	Timer
🔒	Kindersicherung

Anzeigen	
0	Betriebszustand
1-9	Kochstufen
b	Powerboost-Funktion
H/h	Restwärme
00	Timer

Das Kochfeld ein- und ausschalten

Mit dem Hauptschalter schalten Sie das Kochfeld ein und aus.
 Einschalten: Das Symbol ⓘ berühren. Es ertönt ein Signal. Die Anzeige über dem Hauptschalter leuchtet und in der Kochstufen-Anzeige erscheint eine 0. Das Kochfeld ist betriebsbereit.
 Ausschalten: Das Symbol ⓘ berühren, bis die Anzeigen erlöschen. Alle Kochstellen sind ausgeschaltet. Die Restwärmeanzeige leuchtet, bis alle Kochstellen ausreichend abgekühlt sind.

Hinweise


- Das Kochfeld schaltet sich automatisch aus, wenn alle Kochstellen mehr als 20 Sekunden abgeschaltet sind.
- Die ausgewählten Einstellungen bleiben nach dem Ausschalten des Kochfelds noch bis zu 4 Sekunden lang gespeichert. Wird das Kochfeld in dieser Zeit erneut eingeschaltet, gelten die vorherigen Einstellungen.

Kochstufe auswählen

Das Kochfeld muss eingeschaltet sein.

- Das Symbol ○ der gewünschten Kochstelle berühren.

- In den nächsten 10 Sekunden das Symbol + oder - berühren. Die Grundeinstellung wird angezeigt:
 Symbol + Kochstufe 9
 Symbol - Kochstufe 4

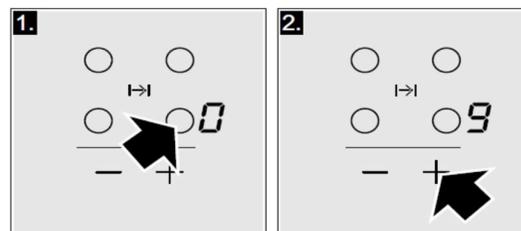

Die Kochstufe ist eingestellt.

Kochstufe ändern


Kochstelle auswählen und das Symbol + oder - berühren, bis die gewünschte Kochstufe erscheint.

Kochstelle ausschalten

Kochstelle auswählen und anschließend das Symbol + oder - berühren, bis die 0 erscheint.

Die Kochstelle schaltet aus und die Restwärmeanzeige erscheint.

Backofen

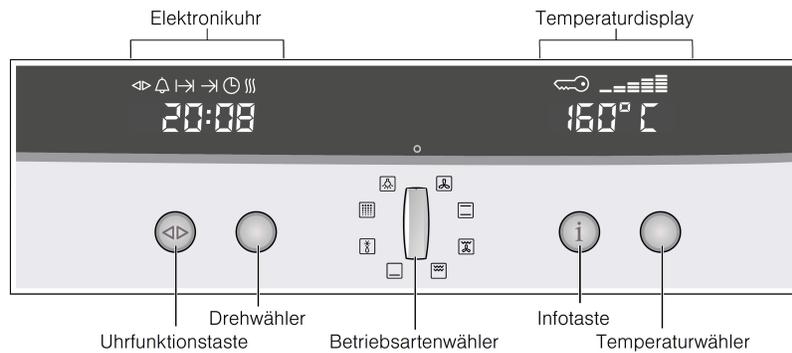

Bedienelement	Verwendung
◀▶	Uhrfunktionstaste Gewünschte Uhrfunktion oder die Schnellaufheizung auswählen (siehe Kapitel: Elektronikuhr)
	Drehwähler Einstellungen innerhalb einer Uhrfunktion vornehmen oder die Schnellaufheizung zuschalten (siehe Kapitel: Elektronikuhr)
	Betriebsartenwähler Gewünschte Betriebsart auswählen (siehe Kapitel: Gerät einschalten)
i	Infotaste Eingeschaltetes Gerät: Aktuelle Backofentemperatur während des Aufheizens anzeigen (siehe Kapitel: Gerät einschalten) Ausgeschaltetes Gerät: Menü Grundeinstellungen aufrufen (siehe Kapitel: Grundeinstellungen ändern)
	Temperaturwähler Eingeschaltetes Gerät: Temperatur einstellen (siehe Kapitel: Gerät einschalten) Ausgeschaltetes Gerät: Einstellungen im Menü Grundeinstellungen ändern (siehe Kapitel: Grundeinstellungen ändern)

Versenkbare Bedienknöpfe

Dreh-, Temperatur- und Betriebsartenwähler sind versenkbar. Zum Ein- und Ausrasten drücken Sie auf den jeweiligen Bedienknobel.

Betriebsarten

Sie erhalten hier eine Übersicht über die Betriebsarten Ihres Gerätes.

Betriebsart	Anwendung
CircoTherm® Heißluft*	Zum Backen und Braten auf einer oder mehreren Ebenen
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene. Besonders geeignet für Kuchen mit feuchtem Belag (z.B. Käsekuchen)
Thormogrillen	Für Geflügel und größere Fleischstücke
Flächengrillen	Für große Mengen an flachem, kleinem Grillgut (z.B. Steaks, Toast)
Unterhitze	Für Speisen und Backwaren, die an der Unterseite eine stärkere Bräunung oder Kruste erhalten sollen. Schalten Sie die Unterhitze am Ende der Backzeit nur kurz zu.
Auftaustufe	Zum schonenden Auftauen von Fleischstücken, Brot und empfindlichem Gebäck (z.B. Sahnetorte)
Pyrolytische Reinigung	Automatische Reinigung des Garraums. Der Backofen heizt auf bis der Schmutz zerfällt.
Garraumbeleuchtung	Unterstützt bei Pflege und Reinigung des Garraums

Kühlschrank / Gefrierfach

Erfahrungsgemäß ist die **Stufe 5** der Temperaturregelung ausreichend.

Bitte achten Sie darauf, dass bei Ihrer Abreise im Kühlschrank keine Lebensmittelreste von zurückbleiben.

(Licht)steuerung

Alle Schalter funktionieren so, dass Sie links die Funktion anschalten und rechts aus (Licht und Storen).


Das Flurlicht wird im Normalfall durch einen Bewegungsmelder gesteuert. Bei einem bestimmten Licht und bei Bewegung schaltet sich das Licht selbstständig an und geht nach einigen Minuten wieder automatisch aus.

Möchten Sie dies nicht, können Sie auch den Bewegungsmelder abstellen. Hierzu bedienen Sie den Schalter im Flur unterhalb des Tableaus. Den Schalter «**Bewegung sperren**» schalten Sie links an. Ab jetzt können Sie das Licht im Flur durch die Gangschalter an beiden Seiten manuell an- und ausschalten. Beim Ausschalten (rechts) von «**Bewegung sperren**» übernimmt der Bewegungsmelder wieder die Steuerung.

An der Eingangstüre finden Sie ausserdem die Funktion «**Zentral aus**». Damit schalten Sie für die gesamte Wohnung das Licht aus (NICHT den Strom). Am besten schalten Sie diesen Schalter aus, wenn Sie die Wohnung verlassen.



Gegensprechanlage / Gira Haustechnik

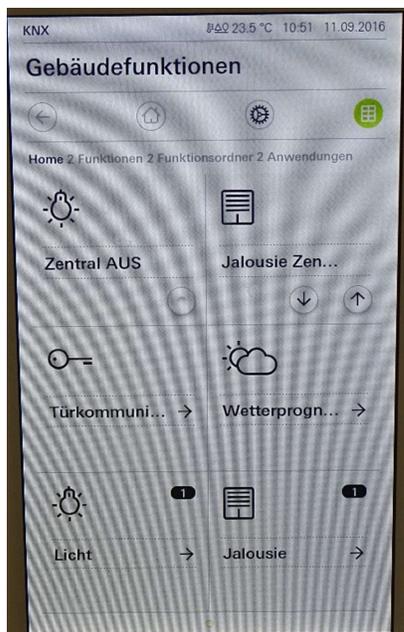

Über das Gira Tableau im Gang können Sie verschiedene Elemente der Haustechnik steuern.

Für die **Türöffnung** werden Sie es sicherlich brauchen. Nachdem eine Person unten geklingelt hat schaltet sich automatisch die Kamera am Display ein. Sie können dann entscheiden, ob Sie die Türe öffnen oder sprechen wollen. Wählen Sie einfach die entsprechende Funktion aus.

Für Ihre tägliche Ferienplanung steht Ihnen eine **Wetterstation** zur Verfügung, die Ihnen einen Überblick über

das Wetter der kommenden Tage liefert.

Ausserdem können Sie verschiedene Funktionen der Wohnung zentral steuern, wir bitten Sie jedoch vorsichtig mit dem Tableau umzugehen und keine Einstellungen zu verändern.



TV/Fernseher

Fernseher mit 1&1 TV Box

Fernseher gehören im Haushalt zu den Geräten mit dem höchsten Verbrauch. Bitte achten Sie daher darauf beide Geräte abzuschalten, wenn Sie sie nicht nutzen. Ansonsten wünschen wir gute Unterhaltung



Anschalten

<p>TV Box einschalten</p>	<p>Mit Druck auf Taste 1 am Gerät oder über die Fernbedienung.</p>	
<p>Fernseher einschalten</p>	<p>Mit der Fernbedienung von LG.</p>	

Programmauswahl

- Modus**
 - 🔊 **Stummschalten**
Stellt den Ton aus und wieder an.
 - 🔴 **Power-Taste**
Schaltet die 1&1 TV-Box ein oder in den Stand-by-Modus.
 - ★ **Favoriten**
Öffnet die Favoritenverwaltung.
- Eingabe**
 - 1 2 3 abc **Eingabe-Tasten**
Eingabe von Nummern (z. B. von Kanalnummern).
 - 🗑️ **Löschen**
Löscht ein Eingabeelement.
 - ✖ **x-Taste**
Löscht die ganze Eingabe.
- Navigation**
 - ⬆️ **Pfeil-Tasten**
Ermöglichen das Navigieren durch Menüs wie Hauptmenü, Programmübersicht oder Vorschau im Live-TV.
 - OK **OK-Taste**
Bestätigt eine Auswahl.
 - 🏠 **Home**
Die Taste ist für künftige Funktionen vorgesehen.
 - MENU **Menü-Taste**
Ruft das Hauptmenü auf.
 - BACK **Zurück-Taste**
Geht im Menü einen Schritt zurück.
 - EXIT **Exit-Taste**
Schließt das Menü, HbbTV oder Teletext.
 - GUIDE **Programmübersicht**
Öffnet und schließt die Programmübersicht.
 - MOVIES **Movies-Taste**
Die Taste ist für künftige Funktionen vorgesehen.
 - + VOL - **Lautstärke-Tasten**
Regulieren die Lautstärke.
 - + P - **Programmwechsel / Blättern**
Wechselt die Kanäle beim Fernsehen oder blättert seitenweise durch Listen innerhalb des Menüs.
- Abspieltasten**
 - **Aufnahme**
Nimmt eine laufende Sendung direkt auf bzw. entfernt Sendungen aus der Aufnahmeliste.
 - **Stopp**
Die Taste ist für künftige Funktionen vorgesehen.
 - ▶ **Play**
TV live / Zeitversetztes TV: Start Programmführer: Sendung starten.
 - ⏸ **Pause**
TV live / Zeitversetztes TV: Pause.
 - ⏮ **Rückwärts springen**
Zeitversetztes TV: 2 Minuten zurück Programmführer: 1 Woche zurück.
 - ⏪ **Rückwärts Spulen**
Zeitversetztes TV: 30 Sekunden zurück Programmführer: 1 Tag zurück.
 - ▶▶ **Vorwärts Spulen**
Zeitversetztes TV: 60 Sekunden vorwärts Programmführer: 1 Tag vorwärts.
 - ▶▶▶ **Vorwärts springen**
Zeitversetztes TV: 5 Minuten vorwärts Programmführer: 1 Woche vorwärts.
- Sonstige Funktionen**
 - 🔍 **Suche**
Ruft die Suchfunktion auf.
 - 🔄 **Neubeginn**
Sendung von Anfang an starten, wenn verfügbar.
 - i **Informationen**
Zeigt weitere Informationen zu laufenden und kommenden Sendungen oder zu Videos.
 - 📄 **Teletext**
Öffnet und schließt den Teletext.
 - ⚙️ **Einstellungen**
Die Taste ist für künftige Funktionen vorgesehen.
 - 🔊 **Ton**
Die Taste ist für künftige Funktionen vorgesehen.
 - 📺 **TV**
Die Taste ist für künftige Funktionen vorgesehen.
 - 🔴 **Rote Farb-Taste**
HbbTV starten.
 - 🌈 **Farb-Tasten**
Ermöglichen das Navigieren durch HbbTV und den Teletext oder durch weitere Anwendungen.
 - 📶 **Sender-Schnellwechsel Live TV**
Ermöglicht das schnelle Umschalten zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Sender.



Heizung



Sollten Sie die Heizung anpassen wollen können Sie die Temperatur in jedem Raum individuell einstellen. An den jeweiligen Schaltern neben der Türe sehen Sie die eingestellte Temperatur. Mit Auswahl rechts schalten Sie in den Auswahlmodus. Nun können Sie mit der linken Taste die Temperatur schrittweise erhöhen und mit der rechten Taste reduzieren. Ein Druck auf das Display bestätigt anschliessend die Auswahl.

Lüftung / Lüften der Wohnung



Im Grunde genommen, müssten Sie auf Grund der eingebauten Lüftung die Wohnung nicht durch Fenster öffnen mit Frischluft versorgen. Je nach Jahreszeit ist das Fensteröffnen jedoch dennoch von Vorteil.

Im Normalfall stellen Sie die Stärke der Lüftung mit dem Drehschalter im Flur ein. Für den Normalgebrauch (vier Personen) empfehlen wir Stufe 2-3 tagsüber und nachts Stufe 1. Wenn einmal viele Leute im Raum sein sollten, ist es besser die Lüftung höher einzustellen, ohne die Fenster öffnen zu müssen (= keine Zugluft). Auf Stufe 4 sind leichte Lüftungsgeräusche hörbar